

1 YEAR
WARRANTY



Ω OMEGA® Handbuch



Online-Webshop
omega.de

E-Mail: info@omega.de
Aktuelle Handbücher:
www.omegamanual.info

INFCP

Messgerät für Prozessmesssignale

www.omega.de	E-Mail: info@omega.de
--	--

Technische Unterstützung und Applikationsberatung erhalten Sie unter:

Deutschland,
Österreich,
Schweiz

OMEGA Engineering GmbH
Daimlerstraße 26
D-75392 Deckenpfronn
Tel: +49 (0) 7056 9398-0, Fax: +49 (0) 7056 9398-29
Gebührenfrei: 0800 8266342
E-Mail: info@omega.de

Weltweit: www.omega.com/worldwide/

USA

OMEGA Engineering, Inc.
Customer Service: 1-800-622-2378 (nur USA und Kanada)
Engineering Service: 1-800-872-9436 (nur USA und Kanada)
Tel: (203) 359-1660, Fax: (203) 359-7700
Gebührenfrei: 1-800-826-6342 (nur USA und Kanada)
Website: www.omega.com
E-Mail: info@omega.com

Fester Bestandteil in OMEGAs Unternehmensphilosophie ist die Beachtung aller einschlägigen Sicherheits- und EMV-Vorschriften. Produkte werden sukzessive auch nach europäischen Standards zertifiziert und nach entsprechender Prüfung mit dem CE-Zeichen versehen.

Die Informationen in diesem Dokument wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt.

OMEGA Engineering, Inc. kann jedoch keine Haftung für eventuelle Fehler übernehmen und behält sich Änderungen der Spezifikationen vor.

WARNUNG: Diese Produkte sind nicht für den medizinischen Einsatz konzipiert und dürfen nicht an Menschen eingesetzt werden.

Allgemeine Beschreibung

Modell INFCP ist ein modernes 4-stelliges Mikroprozessor-Einbaumeßgerät für die Prozeßmeßtechnik. Einstellbare Meßbereiche: 0 - 100 mV, ± 50 mV, 0 - 10 V, ± 5 V, 0 - 20 mA und 4 - 20 mA. Die integrierte Aufnehmersversorgung ermöglicht den Anschluß aller gängigen Meßwertnehmer und Umformer. Die 21 mm-9-Segment-LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Programmierung. Die mehrstufige Programmiersperre verhindert ein unbefugtes Verstellen der programmierten Parameter. Der skalierbare Analogausgang und der 2-fach Grenzwertgeber sind als Option lieferbar.

Standardfunktionen:

- Anzeigebereich -1999...9999, Genauigkeit $\pm 0,03$ %, digitaler Filter
- Meßbereiche 0 - 100 mV, ± 50 mV, 0 - 10 V, ± 5 V, 0 - 20 mA und 4 - 20 mA
- Aufnehmersversorgung 24 V/25 mA, 12 V/50 mA, 10 V/120 mA oder 5 V/60 mA (bei INFCP-4xx max. 30 mA)
- DIN-Gehäuse 96 x 48 mm
- MAX-Wert Speicher
- Tarierfunktion
- Einfachste Programmierung, mehrstufige Programmiersperre
- Nichtflüchtiger Speicher
- 230 VAC, 115 VAC und 9 - 32 VDC Versorgungsspannung lieferbar

Optionen

Lieferbare Versionen

- 2 Grenzwerte mit Relaisausgang max. 230 VAC/30 VDC, 6 A
- Skalierbarer Analogausgang 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA galv. nicht getrennt vom Meßsignaleingang
- Skalierbarer Analogausgang 0 - 10 V, 0/4 - 20 mA galvanisch getrennt vom Meßsignaleingang
- 9 - 32 VDC Versorgungsspannung
- Frontseitige IP65 Schutzabdeckung

Bestell Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

INFCP-x00	nur Anzeige, ohne Analogausgang, ohne Grenzwerte
INFCP-x1x	Ausführung mit 2-fach Grenzwertgeber
INFCP-xx1	Ausführung mit Analogausgang 0/4 - 20 mA, 0 - 10 V
INFCP-xx2	Ausführung mit galv. getrenntem Analogausgang 0/4 - 20 mA, 0 - 10 V
INFCP-x11	Ausführung mit 2-fach Grenzwertgeber und galv. nicht getrenntem Analogausgang 0/4 - 20 mA, 0 - 10 V
INFCP-x12	Ausführung mit 2-fach Grenzwertgeber und galv. getrenntem Analogausgang 0/4 - 20 mA, 0 - 10 V

Allgemeine Hinweise

Wichtiger Hinweis

Schutzleiter muß angeschlossen werden.

Servicearbeiten

Vor dem Öffnen des Gerätes Netzspannung abklemmen.

Empfehlung: Not-Aus- oder Ein-/Aus-Schalter am Rack anbringen.

Achtung! Servicearbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

Bei Reinigung Gerät vor Feuchtigkeit schützen.

Inhaltsverzeichnis

1.0	Mechanischer Einbau	S. 3
2.0	Sicherheitsbestimmungen	S. 3
2.1	Konformitätserklärung	S. 4
3.0	Pinbelegung des Anschlußklemmblockes	S. 4
3.1	Ansicht des Anschlußklemmblocks	S. 4
4.0	Hardware-Einstellung der Aufnehmersversorgung und des Meßsignales	S. 5
5.0	Aktivieren der Programmiersperren	S. 5
6.1	Direktanschluß eines mV oder V Meßsignals	S. 6
6.2	Anschluß Poti/3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmers. 5/10/12 V und Spannungsausgang	S. 6
6.3	Anschluß 3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersversorgung 24 V und Spannungsausgang	S. 6
6.4	Anschluß DMS- und 4-Draht-Aufnehmer mit Spannungsausgang	S. 7
6.5	Direkter Anschluß eines 0/4 – 20 mA Meßsignals	S. 7
6.6	Anschluß 2-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmers. 5/10/12 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA	S. 7
6.7	Anschluß 2-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmers. 24 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA	S. 8
6.8	Anschluß 3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmers. 5/10/12 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA	S. 8
6.9	Anschluß 3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmers. 24 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA	S. 8
7.0	Anschluß der Versorgungsspannung 230/115 VAC bzw. 9 - 32VDC Geräten	S. 9
8.0	Anschluß des galv. nicht getrennten Analogausgangs INFCP-xx1	S. 9
8.1	Anschluß des galv. getrennten Analogausgangs INFCP-xx2	S. 9
9.0	Anschluß der Relaisausgänge	S. 10
10.0	Einstellung der Grenzwerte	S. 10
11.0	Programmierung	S. 11
	INPT (INPUT), Einstellung des Meßbereiches	S. 11
	DEC.P Einstellung des Dezimalpunktes	S. 11
	RD.S.O (Reading Scale und Offset), Skalierung der Anzeige mit aktiv anliegendem Meßsignal	S. 12
	RD.S.O (Reading Scale und Offset), Skalierung der Anzeige ohne anliegendes Meßsignal	S. 13
	RD.CF Aktivieren der Autotariffunktion, Einstell. der internen Auflösung	S. 14
	COLR (Color) Displayfarbe rot grün oder orange	S. 15
	S1 CF (Setpoint 1 Configuration), Funktion des Grenzwertes 1	S. 15
	S2 CF (Setpoint 2 Configuration), Funktion des Grenzwertes 2	S. 15
	S1.DB (Setpoint 1 Deadband), Einstellung Hysterese Grenzwert 1	S. 16
	S2.DB (Setpoint 2 Deadband), Einstellung Hysterese Grenzwert 2	S. 16
	OT.CF (Output Configuration), Konfiguration des Analogausgangs	S. 16
	OT.S.O (Output Scale und Offset), Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang	S. 17
	P.BAND (Proportional-Band bei P-Regelfunktion)	S. 17
	M.RST (Manual Reset), Komp. Abweichung vom Sollwert bei P-Regelfunk. des Analogausg.	S. 18
	LK.CF (Lockout Configuration), Programmiersperren für Grenzwerte und Reset	S. 18
	bRit (Brightness) Helligkeit der Anzeige	S. 18
11.1	Menü in der Übersicht	S. 19
12.0	Funktion der Tastatur im RUN-Mode	S. 21
12.1	Abruf des gespeicherten MAX-Wertes	S. 21
12.2	Tarierung	S. 21
12.3	Quittierung bei Grenzwertüberschreitung	S. 21
13.0	Meldungen während dem Programmieren und Fehlermeldungen	S. 22
14.0	Spezifikationen	S. 22

1.0 Mechanischer Einbau

Die Frontmaße des Gehäuses sind 96 x 48 mm, die Ausschnittsmaße 92 x 45 mm. Schieben Sie das Gerät von vorne durch den Ausschnitt und fixieren Sie das Gehäuse mit den beiliegenden Befestigungsteilen.

2.0 Sicherheitsbestimmungen

Meßsignaleingang und Analogausgang sind beim Modell INFCP-xx1 **nicht** galvanisch getrennt. Falls die Gerätereihe INFCP-xx1 an einen Aufnehmer angeschlossen wird, bei dem der Signaloutput auf einem hohen Potential liegt, liegt dieses Potential ebenfalls am Analog GND an. Bei der Ausführung INFCP-xx2 ist der Analogausgang vom Meßsignaleingang galv. getrennt. Entfernen Sie vor dem Ausbau eines INFCP aus dem Gehäuse **alle** Stecker.

2.1 Konformitätserklärung

INFCP-xxx

wird hiermit bestätigt, daß sie den Anforderungen für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) entsprechen.

Zur Beurteilung dieser Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:


EN50081-1:1992 Generic-Emission-Standard

EN50082-1:1992 Generic-Immunity-Standard

3.0 Pinbelegung des Anschlußklemmblockes

Pin	Funktion	
TB1-1	Grenzwert 1 Schließer, 230 VAC/30 VDC, 6 A	
TB1-2	Grenzwert 1 Öffner, 230 VAC/30 VDC, 6 A	
TB1-3	Grenzwert 1 Mittelkontakt	
TB1-4	Grenzwert 2 Schließer, 230 VAC/30 VDC, 6 A	
TB1-5	Grenzwert 2 Öffner, 230 VAC/30 VDC, 6 A	
TB1-6	Grenzwert 2 Mittelkontakt	
TB1-7	Phase AC-Versorgung	bei DC-Versorgung nicht belegt
TB1-8	MP AC-Versorgung,	+ DC-Versorgung
TB1-9	Schutzleiter AC-Versorgung	- DC-Versorgung
TB1-10	+ Analogausgang 0 - 10 V	
TB1-11	+ Analogausgang 0/4 - 20 mA	
TB1-12	Analogausgang GND	
TB2-1	- Aufnehmersversorgung 5 V, 10 V und 12 V	
TB2-2	+ Aufnehmersversorgung 5 V, 10 V und 12 V	
TB2-3	Signaleingang 0/4 - 20 mA	
TB2-4	bei Modell INFCP nicht belegt	
TB2-5	+ Aufnehmersversorgung 24 V (Bezugspunkt ist TB2-7)	
TB2-6	+ Signaleingang bei Spannungsmeßsignalen	
TB2-7	- Signaleingang und GND für 24 V Aufnehmersversorgung	
TB2-8	bei Modell INFCP nicht belegt	
TB5-1	+ Analogausgang 0 - 10 V galv. getrennt (Klemmblock ist nur bei der Ausführung INFCP-xx2 vorhanden)	
TB5-2	+ Analogausgang 0/4 - 20 mA galv. getrennt (Klemmblock ist nur bei der Ausführung INFCP-xx2 vorhanden)	
TB5-3	Analogausgang GND galv. getrennt (Klemmblock ist nur bei der Ausführung INFCP-xx2 vorhanden)	
J1	Tariereingang, Ansteuerung mittels einem Schließkontakt	

3.1 Ansicht des Anschlußklemmblocks

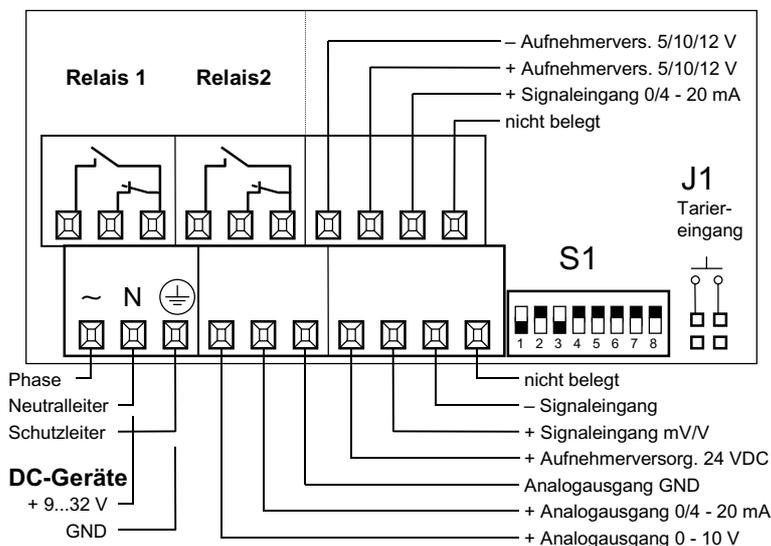

4.0 Hardware-Einstellung der Aufnehmersversorgung und des Meßsignals

Der DIP-Schalter S1 befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Mit Hilfe des DIP-Schalters S1 wird die Aufnehmersversorgung und das Meßsignal eingestellt. Die Einstellung kann ohne Ausbau des Gerätes erfolgen.

C = Closed (Schalter unten)

O = Open (Schalter oben)


Funktion	1	2	3	4	5	6	7	8
Aufnehmersversorgung intern 5/10/12 V	C	-	-	-	-	-	-	-
Aufnehmersversorgung extern	O	-	-	-	-	-	-	-
Aufnehmersversorgung 12 V	C	-	-	-	-	O	O	-
Aufnehmersversorgung 10 V	C	-	-	-	-	C	O	-
Aufnehmersversorgung 5 V	C	-	-	-	-	C	C	-

Die 24 V Aufnehmersversorgung steht unabhängig von der Einstellung auf 5/10/12 V immer zur Verfügung. Die 24 V Aufnehmersversorgung liegt an den Pins TB2 Pin 5 (+) und TB2 Pin 7 (-) an. Die 5/10/12 V Aufnehmersversorgung liegt an den Pins TB2 Pin 2 (+E) und TB2 Pin 1 (-E) an.


Meßsignal 0 - 100 mV	-	O	C	O	O	-	-	O
Meßsignal ±50 mV	-	O	C	O	C	-	-	O
Meßsignal ±5 V	-	C	O	O	C	-	-	C
Meßsignal 0 - 10 V	-	C	O	O	O	-	-	C
Meßsignal 0/4 - 20 mA	-	O	C	C	O	-	-	O

5.0 Aktivieren der Programmiersperren

Mit Hilfe der Steckbrückengruppe S3 werden die Programmiersperren aktiviert.

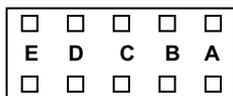

S3

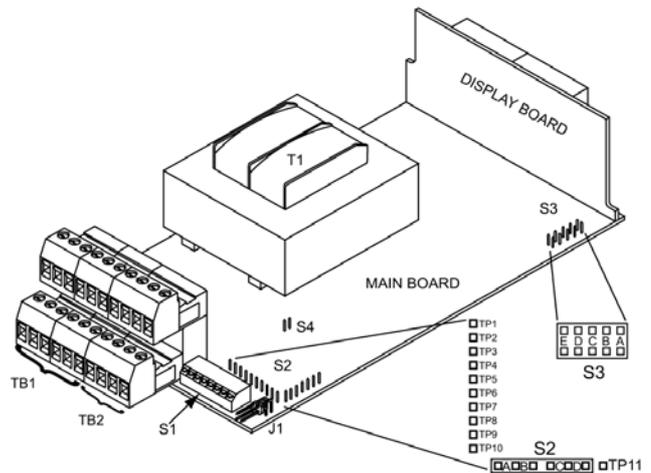

Steckbrücke Funktion

S3-A Gesteckt: Alle Fronttasten sind aktiv
S3-A Entfernt: Alle Fronttasten sind inaktiv

S3 B Gesteckt: **werksinterne** Kalibrierpunkte frei
S3 B Entfernt: **werksinterne** Kalibrierpunkte gesperrt


S3-C Gesteckt: Analogausgang ohne Vorwiderstand
S3-C Entfernt: Analogausgang mit Vorwiderstand

S3-C sollte nur gesteckt werden, wenn an den Analogausgang Geräte mit niedrigem Eingangswiderstand angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, daß bei gesteckter S3-C der Analogausgang nicht mehr kurzschlußsicher ist.


S3-D Werksinterne Funktion, Steckbrücke nicht verändern

S3-E/A Gesteckt: Grenzwerte können bei der Programmierung LK.CF (Lockout Configuration) **SP.=D** mit der Setpoint-Taste **kontrolliert, jedoch nicht verändert** werden. Bei der Programmierung **SP.=E** lassen sich die Grenzwerte verstellen. Beim Betätigen der **MENU-Taste** erscheint **LOCK** in der Anzeige.

6.1 Direktanschluß eines mV oder V Meßsignals

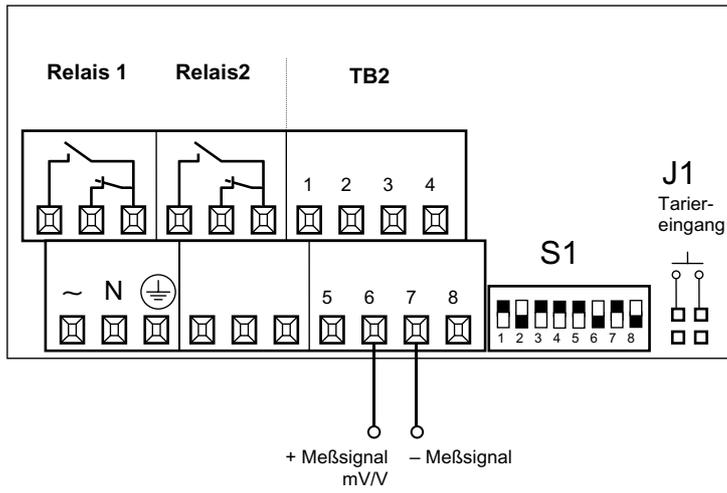


6.2 Anschluß Potentiometer/3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersvers. 5/10/12 V und Spannungsausgang

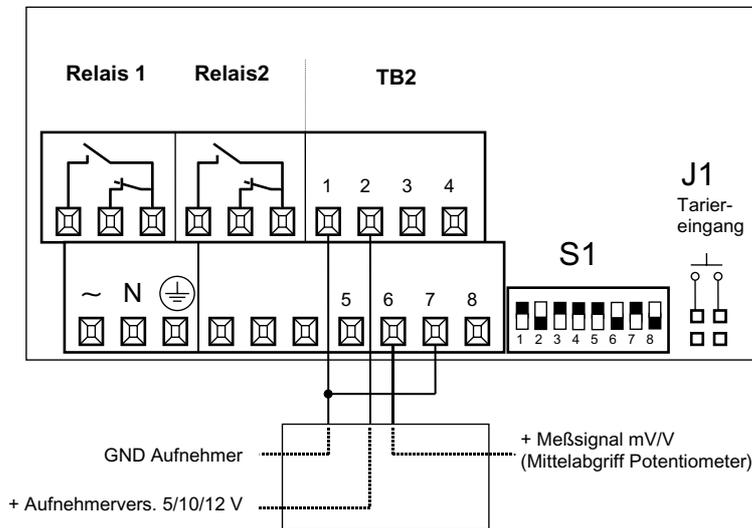


Beim Anschluß eines Potentiometers ergibt die Aufnehmersversorgung gleichzeitig die max. Signalspannung. Wählen Sie daher als Aufnehmersversorgung 10 V. Es ergibt sich damit eine Meßsignal von 0 – 10 V.

6.3 Anschluß 3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersversorgung 24 V und Spannungsausgang

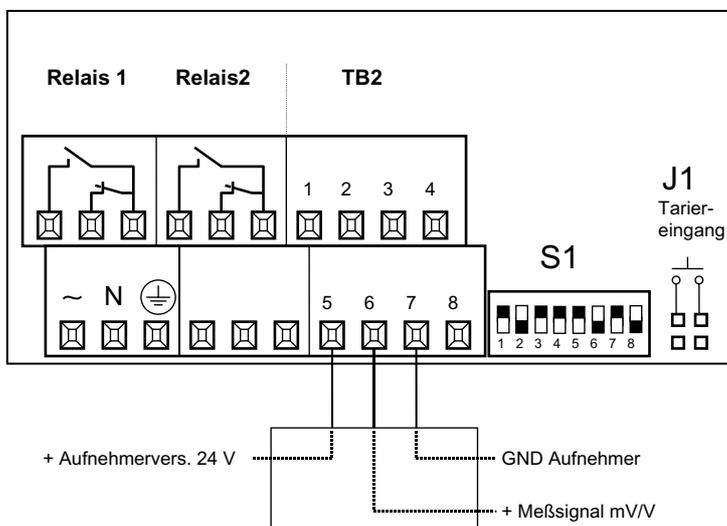


6.4 Anschluß DMS- und 4-Draht-Aufnehmer mit Spannungsausgang

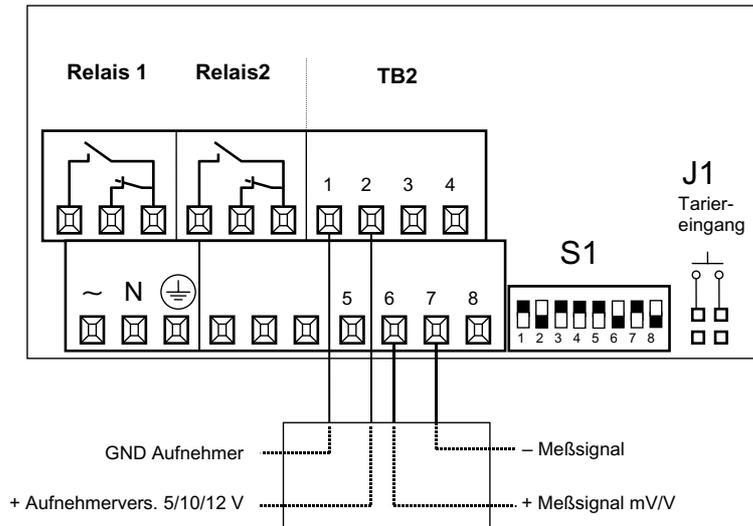


Bei extern versorgten DMS- oder 4-Draht-Aufnehmern die Aufnehmersversorgung TB2 Pin 1 und 2 nicht anschließen und die Aufnehmer extern versorgen.


6.5 Direkter Anschluß eines 0/4 – 20 mA Meßsignals

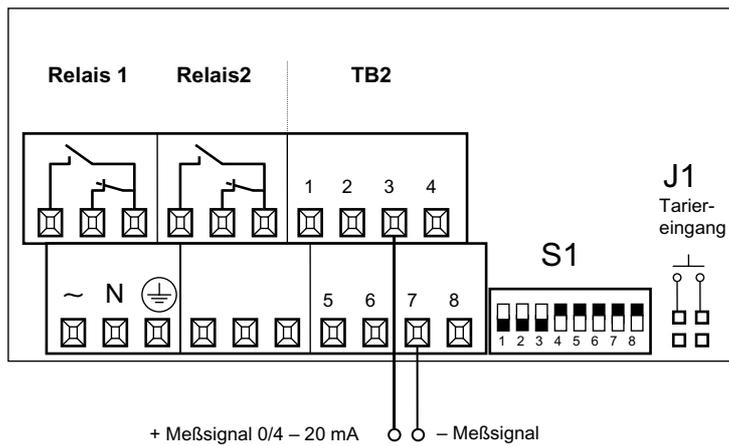


6.6 Anschluß 2-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersvers. 5/10/12 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA

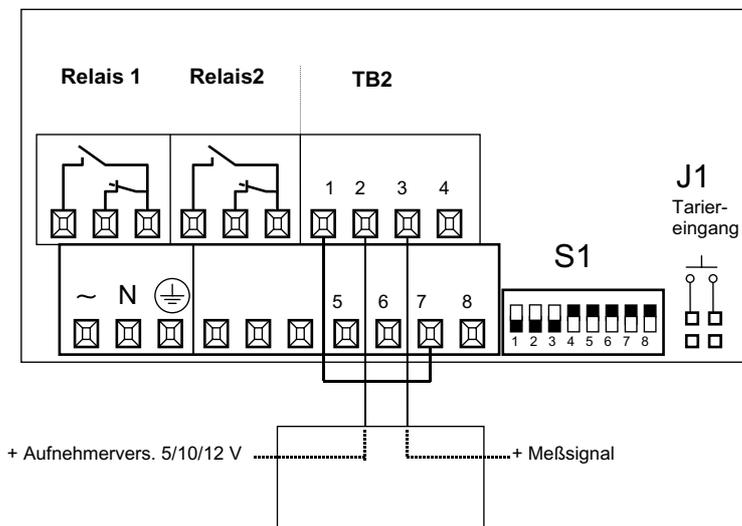


6.7 Anschluß 2-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersvers. 24 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA

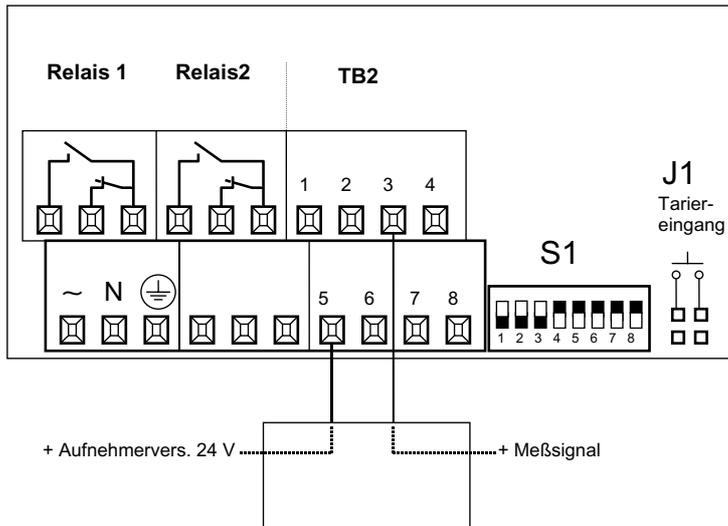


6.8 Anschluß 3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersvers. 5/10/12 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA

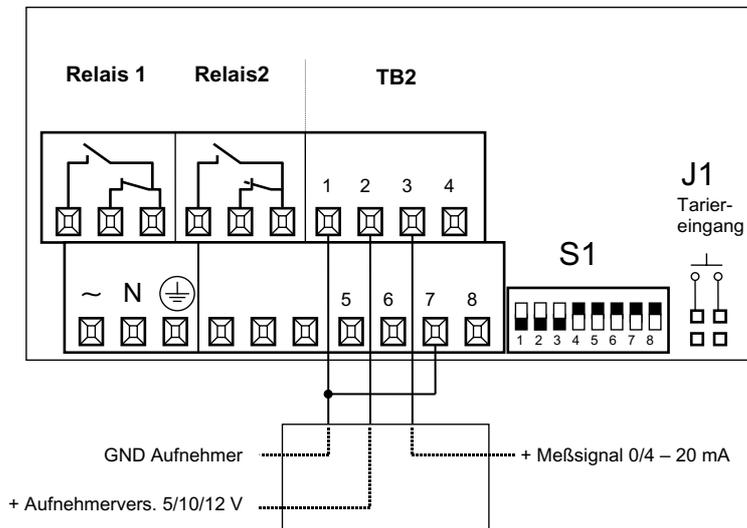


6.9 Anschluß 3-Draht-Aufnehmer mit Aufnehmersvers. 24 V und Stromausgang 0/4 - 20 mA

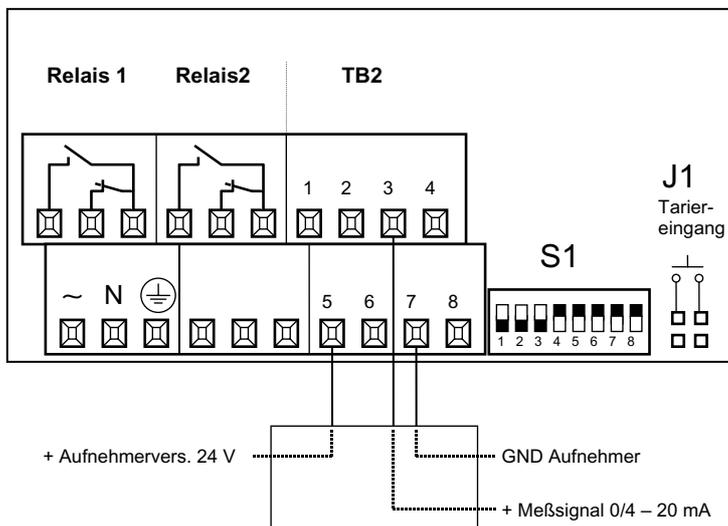

7.0 Anschluß der Versorgungsspannung 230/115 VAC bzw. 9 - 32VDC

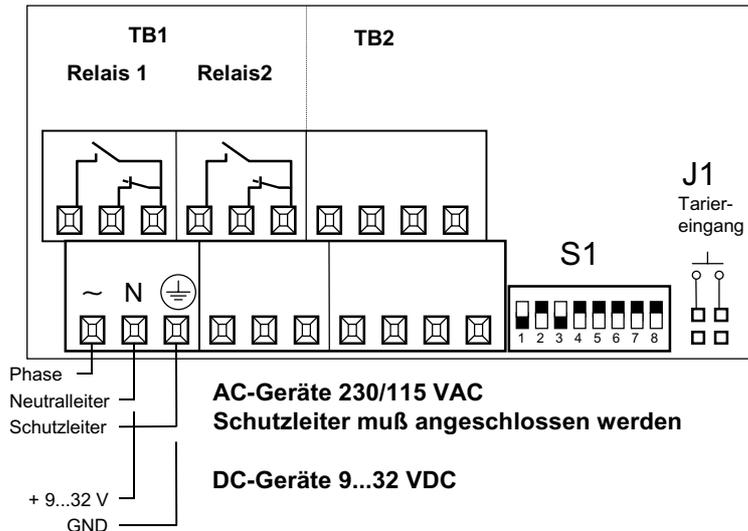


8.0 Anschluß galv. nicht getrennter Analogausgang INFCP-xx1 0/4 – 20 mA bzw. 0 – 10 V

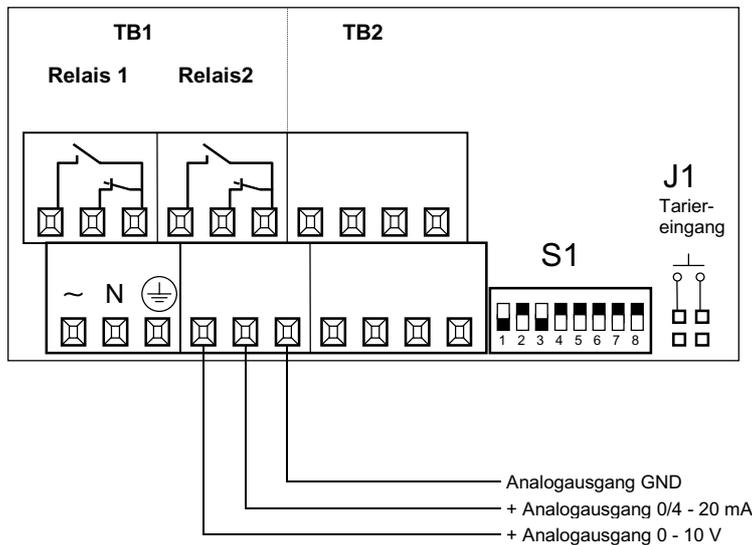


Der Analogausgang 0 – 10 V bzw. 0/4 – 20 mA ist nur bei Modell INFCP-xx1 vorhanden

8.1 Anschluß des galv. getrennten Analogausg. INFCP-xx2 0/4 – 20 mA bzw. 0 – 10 V

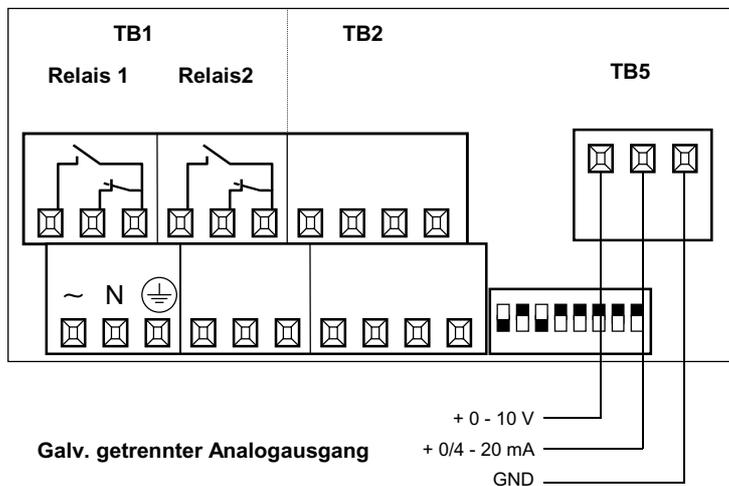

TB5 mit dem galv. getrennten Analogausgang 0 – 10 V bzw. 0/4 – 20 mA ist nur bei Modell INFCP-xx2 vorhanden

9.0 Anschluß der Relaisausgänge

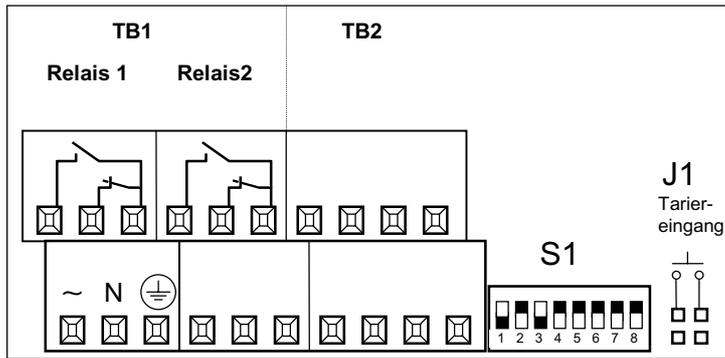


Grenzwertfunktionen und Relaisausgänge sind nur bei Modell INFCP-x1x vorhanden

Relay 1 = Grenzwertrelais 1
Relay 2 = Grenzwertrelais 2

N. O. = Schließer
N. C. = Öffner
Com = Mittelkontakt

10.0 Einstellung der Grenzwerte

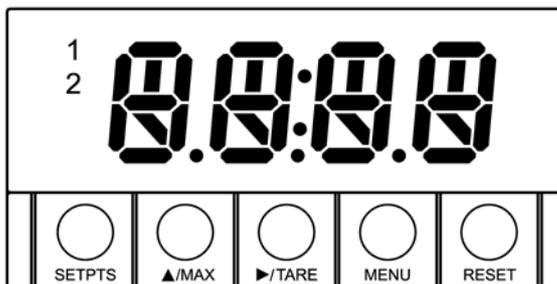

Grenzwertfunktionen und Relaisausgänge sind nur bei Modell INFCP-x1x vorhanden

Zur Einstellung der **Grenzwerte und des Programmenüs** muß die Steckbrücke **S3-A gesteckt** und **S3-E entfernt** werden.

Zur **ausschließlichen** Einstellung der Grenzwerte müssen der Programmpunkt **LF.CF auf SP=E** (Enable) gestellt und die Steckbrücken **S3-A und S3-E gesteckt** werden. In dieser Konfiguration ist das eigentliche Programmenü gesperrt. Beim Betätigen der MENU-Taste erscheint LOCK in der Anzeige. Die Grenzwerte lassen sich durch Drücken der **SETPTS-Taste aufrufen** und **verstellen**. Wird **LF.CF auf SP=D** (Disable) gestellt, lassen sich die Grenzwerte durch Drücken der **SETPTS-Taste aufrufen**, jedoch **nicht verstellen**.

Einstellung der Grenzwerte:

Nach dem Drücken der SETPTS-Taste erscheint **kurz SP1**, danach erscheint der eingestellte **Grenzwert 1** in der Anzeige. Mit der **TARE- und MAX-Taste** wird der Grenzwert eingestellt. Mittels der **TARE-Taste** wird die **blinkende Ziffer verschoben**, mit der **MAX-Taste** wird der **Zahlenwert** eingestellt.

Mit der **SETPTS-Taste** wird **Grenzwert 1 gespeichert**. Es erscheint kurzzeitig **SP2**, **Grenzwert 2** wird in der gleichen Weise wie **Grenzwert 1** eingestellt. Erfolgt ca. 15 sec. keine Eingabe, geht INFCP in die normale Anzeigenfunktion zurück.

11.0 Programmierung

Zum Programmieren des INFCP muß die Steckbrücke S3A gesteckt und S3-E entfernt werden.

Programmpunkt **INPT** (INPUT), Einstellung des Meßbereiches. Die Anzeige INPT erscheint nach dem Drücken der MENU-Taste.

Drücken Sie die TARE-Taste. Auf der Anzeige erscheint blinkend eine der folgenden Einstellungen:

Menü	Auswahl	Beschreibung
INPT	100m	Meßbereich 100 mV
INPT	±50m	Meßbereich ±50 mV
INPT	10 V	Meßbereich 10 V
INPT	±5 V	Meßbereich ±5 V
INPT	<u>0 - 20</u>	Meßbereich 0/4 - 20 mA

Die einzelnen Meßbereiche werden nacheinander mit der MAX-Taste aufgerufen. Mit der MENU-Taste wird der gewählte Meßsignalbereich gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

_____ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **DEC.P**, Einstellung des Dezimalpunktes.

Menü	Auswahl	Beschreibung
DEC.P	<u>FFFF</u>	Position des Dezimalpunktes
DEC.P	FFF.F	Position des Dezimalpunktes
DEC.P	FF.FF	Position des Dezimalpunktes
DEC.P	F.FFF	Position des Dezimalpunktes

Der Dezimalpunkt hat keinerlei Einfluß auf die Auflösung des INFCP, er dient lediglich zur korrekten Darstellung der angezeigten physikalischen Einheit.

Der eingestellte Dezimalpunkt erscheint nach dem Drücken der TARE-Taste in der Anzeige, mit der MAX-Taste wird der Dezimalpunkt an die gewünschte Stelle verschoben. Mit der MENU-Taste wird der gewählte Dezimalpunkt gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

_____ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **RD.S.O** (Reading Scale und Offset), Skalierung der Anzeige.

Methode 2: Die Ausgangsdaten eines Aufnehmers sind bekannt, können jedoch nicht simuliert werden.

Beispiel: Eine Signalspannung 0,55 - 21,48 mV soll einer Anzeige von 0 - 6000 entsprechen.

Menü **RD.S.O** Beschreibung

1. Eingabe des Signal-Lo Meßwertes IN 1 (INPUT 1)

TARE-Taste drücken IN 1 (INPUT 1) erscheint in der Anzeige.
TARE-Taste nochmals drücken Der zuletzt programmierte INPUT 1 Wert erscheint.

Mit der TARE- und MAX-Taste wird der Signal-Lo Meßwert eingestellt.

Eingabe **0055** (0,55 mV) für Signal Lo.

MENU-Taste drücken Signal-Lo Wert wird gespeichert RD 1 (Reading 1) erscheint.

2. Eingabe des Anzeigewertes bei Signal-Lo RD 1 (0000)

Mit der TARE- und MAX-Taste wird die bei Signal-Lo gewünschte Anzeige eingestellt.

Eingabe **0000** (Anzeige bei 0,55 mV = 0000).

MENU-Taste drücken Reading 1 wird abgespeichert, IN 2 erscheint.

3. Eingabe des Signal-Hi Meßwertes IN 2 (INPUT 2)

TARE-Taste drücken Der zuletzt programmierte INPUT 2 Wert erscheint.

Mit der TARE- und MAX-Taste wird der Signal-Hi Meßwert eingestellt.

Eingabe **2148** (21,48 mV) für Signal-Hi.

MENU-Taste drücken Signal-Hi Wert wird gespeichert RD 2 (Reading 2) erscheint.

4. Eingabe des Anzeigewertes bei Signal-Hi RD 2 (6000)

Mit der TARE- und MAX-Taste wird die bei Signal-Hi gewünschte Anzeige eingestellt.

Eingabe **6000** (Anzeige bei 21,48 mV = 6000).

MENU-Taste drücken Reading 2 wird abgespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste kann der Programmpunkt RD.S.O nochmals aufgerufen werden.

Evt. angezeigter Dezimalpunkt hat keinerlei Einfluß auf die Skalierung. Dezimalpunkte dienen bei der Gerätereihe INFCP lediglich zur korrekten Darstellung der physikalischen Einheit.

Bei **IN1 1** (INPUT 1) und **IN 2** (INPUT 2) einzugebende Werte. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Einstellung der internen Auflösung R2=4 (siehe nächster Programmpunkt RD.CF).

Die Eingabe von **0/4 – 20 mA** erfolgt mit **0 – 9999** bzw. **2000 – 9999** um beim Skalieren die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen.

Programmpunkt **RD.CF** Reading Configuration, Aktivieren der Autotariffunktion und Einstellung der internen Auflösung.

Menü	Auswahl	Beschreibung
RD.CF	R1=T	Autotariffunktion aktiv
RD.CF	R1=N	Autotariffunktion inaktiv
RD.CF	R2=0	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 1 µV, bei bipolaren Eingängen 5 µV
RD.CF	R2=1	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 2 µV, bei bipolaren Eingängen 10 µV
RD.CF	R2=2	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 3 µV, bei bipolaren Eingängen 15 µV
RD.CF	R2=3	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 5 µV, bei bipolaren Eingängen 25 µV
RD.CF	R2=4	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 10 µV, bei bipolaren Eingängen 25 µV
RD.CF	R3=F	Intelligenter Filter für Anzeige aktiv
RD.CF	R3=U	Filter inaktiv

Der gewünschte Programmpunkt wird mit der TARE-Taste angefahren mit der MAX-Taste wird der Parameter eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Einstellung gespeichert. Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

_____ Einstellung ab Werk

Interne Auflösung:

Meßbereich	Anzeige bei	R0	R1	R2	R3	<u>R4</u>
0 - 100 mV	10 mV	9999 (1 µV)	5000 (2 µV)	3333 (3 µV)	2000 (5 µV)	1000 (10 µV)
±50 mV	50mV	9999 (5 µV)	5000 (10 µV)	3333 (15 µV)	2000 (25 µV)	2000 (25 µV)
0 - 10 V	1 V	9999 (100 µV)	5000 (200 µV)	3333 (300 µV)	2000 (500 µV)	1000 (1 mV)
±5 V	5 V	9999 (500 µV)	5000 (1 mV)	3333 (1,5 mV)	2000 (2,5 mV)	2000 (2,5 mV)
0/4 - 20 mA	2 mA	9999 (0,2 µA)	5000 (0,4µA)	3333 (0,6 µA)	2000 (1 µA)	1000 (2 µA)

Die Eingabe von **0/4 – 20 mA** erfolgt mit **0 – 9999** bzw. **2000 – 9999** um beim Skalieren die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen.

Beispiel 1 (Meßsignal 0 - 1 V)

Bei Meßsignalen im Endbereich z.B. Meßbereich 0 - 10 V muß generell die Einstellung R4 gewählt werden. Falls z.B. das Meßsignal nur 1 V beträgt, kann beim Meßbereich 10 V die Einstellung R0 gewählt werden. Mit R0 wird das Meßsignal mit einer 10-fach größeren Auflösung gemessen (Anzeige bei 1 V = 9999). Mit der größeren Auflösung läßt sich die Skalierung genauer durchführen.

Beispiel 2 (Meßsignal 0 - 20 mV)

Beim Meßbereich 0 - 100 mV und Auflösung R4 werden bei 20 mV nur 2000 Digit angezeigt. Mit der Auflösung R1 werden bei 20 mV 9999 Digit angezeigt. Die Skalierung wird damit wesentlich genauer.

Bei Fehlermeldung RS.OF ist das Meßsignal mit der gewählten Auflösung nicht mehr darstellbar. Wählen Sie dann bitte eine kleinere Auflösung.

Programmpunkt **COLR** (Color), Displayfarbe rot, orange oder grün

Menü	Auswahl	Beschreibung
COLR	REd	Displayfarbe rot
COLR	AMbR	Displayfarbe orange
COLR	GRN	Displayfarbe grün

Der gewünschte Programmpunkt wird mit der TARE-Taste angefahren, mit der MAX-Taste wird der Parameter eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

____ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **S1 CF** (Setpoint 1 Configuration), Funktion des Grenzwertes 1.

Programmpunkt erscheint nur bei Modell **INFCP-x1x**

Menü	Auswahl	Beschreibung
S1.CF	S.1=A	Grenzwert 1 arbeitet als Hi-Alarm (bei Überschreitung aktiv)
S1.CF	S.1=B	Grenzwert 1 arbeitet als Lo-Alarm (bei Unterschreitung aktiv)
S1.CF	S.2=U	Grenzwert 1 arbeitet im Nicht-Quittierbetrieb
S1.CF	S.2=L	Grenzwert 1 arbeitet im Quittierbetrieb (Grenzwertüberschreitung muß quittiert werden)

Der gewünschte Programmpunkt wird mit der TARE-Taste angefahren, mit der MAX-Taste wird der Parameter eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

____ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **S2 CF** (Setpoint 2 Configuration), Funktion des Grenzwertes 2.

Programmpunkt erscheint nur bei Modell **INFCP-x1x**

Menü	Auswahl	Beschreibung
S2.CF	S.1=A	Grenzwert 2 arbeitet als Hi-Alarm (bei Überschreitung aktiv)
S2.CF	S.1=B	Grenzwert 2 arbeitet als Lo-Alarm (bei Unterschreitung aktiv)
S2.CF	S.2=U	Grenzwert 2 arbeitet im Nicht-Quittierbetrieb
S2.CF	S.2=L	Grenzwert 2 arbeitet im Quittierbetrieb (Grenzwertüberschreitung muß quittiert werden)

Der gewünschte Programmpunkt wird mit der TARE-Taste angefahren, mit der MAX-Taste wird der Parameter eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

____ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **S1.DB** (Setpoint 1 Deadband), Einstellung Hysterese Grenzwert 1 (nur bei Modell **INFCP-x1x**)

Menü	Auswahl	Beschreibung
S1.DB	0...9999	Hysterese für Grenzwert 1 in Digit

Mit der TARE- und MAX-Taste wird die Hysterese eingestellt. Mittels der TARE-Taste wird die blinkende Ziffer verschoben, mit der MAX-Taste wird der Zahlenwert eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Hysterese-Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.
Einstellung ab Werk 1 Digit (keine Hysterese)

Programmpunkt **S2.DB** (Setpoint 2 Deadband), Einstellung Hysterese Grenzwert 2 (nur bei Modell **INFCP-x1x**)

Menü	Auswahl	Beschreibung
S2.DB	0...9999	Hysterese für Grenzwert 2 in Digit

Mit der TARE- und MAX-Taste wird die Hysterese eingestellt. Mittels der TARE-Taste wird die blinkende Ziffer verschoben, mit der MAX-Taste wird der Zahlenwert eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Hysterese-Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.
Einstellung ab Werk 1 Digit (keine Hysterese)

Programmpunkt **OT.CF** (Output Configuration), Konfiguration des Analogausgangs (nur bei Modell **INFCP-xx1/2**)

Menü	Auswahl	Beschreibung
OT.CF	0.1=D	Analogausgang inaktiv (disabled)
OT.CF	0.1=E	Analogausgang aktiv (enabled)
OT.CF	0.2=V	Analogausgang 0 - 10 V (Volt)
OT.CF	0.2=C	Analogausgang 0/4 - 20 mA (Current)
OT.CF	0.3=A	Analogausgang arbeitet im Normalbetrieb
OT.CF	0.3=P	Analogausgang arbeitet als P-Regler

Der nachfolgende Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung 0.3=P

OT.CF	0.4=D	P-Regler Analogausgang arbeitet in direkter Funktion (Direct)
OT.CF	0.4=R	P-Regler Analogausgang arbeitet in umgekehrter Funktion (Reverse)

Der nachfolgende Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung 0.2=V und 0.3=P

OT.CF	0.5=F	P-Regler Analogausgang arbeitet mit 0 - 10 V
OT.CF	0.5=H	P-Regler Analogausgang arbeitet mit 0 - 5 V

Der gewünschte Programmpunkt wird mit der TARE-Taste angefahren, mit der MAX-Taste wird der Parameter eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.
___ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **OT.S.O** (Output Scale und Offset), Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang.

Programmpunkt erscheint nur bei Modell **INFCP-xx1/2**

Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang Beispiel 1: Anzeige 0 - 1500 entspricht Analogausgang 0 - 10 V, Beispiel 2: Anzeige 0 - 8000 entspricht Analogausgang 4 - 20 mA.

Menü	Auswahl	Beschreibung	Auswahl	Beschreibung
OT.S.O				
Beispiel 1: 0 - 1500 = 0 - 10 V			Beispiel 2: 0 - 8000 = 4 - 20 mA	
RD 1	0000	Anzeige Lo = 0	0000	Anzeige Lo = 0
OUT.1	00.00	Analogausgang Lo = 0 V	04.00	Analogausgang Lo = 4 mA
RD 2	1500	Anzeige Hi = 1500	8000	Anzeige Hi = 8000
OUT.2	10.00	Analogausgang Hi = 10 V	20.00*	Analogausgang Hi = 20 mA

* Die 2 für 20.00 mA Analogausgang läßt sich nur programmieren, wenn die letzten 3 Stellen auf 000 eingestellt werden.

Skalierung des Analogausgangs mit der MENU-Taste speichern.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

Programmpunkt **P.BAND** (Proportional-Band bei P-Regelfunktion). **Dieser Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung O.3=P (Analogausgang arbeitet als P-Regler)**. Mit dem Programmpunkt P.BAND wird der Proportionalbereich des Analogausgangs eingestellt.

Programmpunkt erscheint nur bei Modell **INFCP-xx1**

Menü	Auswahl	Beschreibung
P.BAND	0...9999	Proportionalbereich des Analogausgangs

Mit der TARE- und MAX-Taste wird der Proportionalbereich eingestellt. Mittels der TARE-Taste wird die blinkende Ziffer verschoben, mit der MAX-Taste wird der Zahlenwert eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Hysterese-Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

Programmpunkt **M.RST** (Manual Reset), Kompensierung der Abweichung vom Sollwert bei der P-Regelfunktion des Analogausgangs. Dieser Programmpunkt erscheint nur bei Modell **INFCP-xx1** und der Einstellung **0.3=P**. Als Wert wird die ermittelte Abweichung vom Meßwert zum Grenzwert 1 (Sollwert) programmiert

Menü	Auswahl	Beschreibung
M.RST	0...9999	Sollwertabweichung

Mit der TARE- und MAX-Taste wird die Abweichung Meßwert zum Grenzwert 1 (Sollwert) kompensiert. Mittels der TARE-Taste wird die blinkende Ziffer verschoben, mit der MAX-Taste wird der Zahlenwert eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Hysterese-Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

Programmpunkt **LK.CF** (Lockout Configuration), Programmiersperren für Grenzwerte und Reset.

Programmpunkt erscheint nur bei Modell **INFCP-x1x**

Menü	Auswahl	Beschreibung
LK.CF	SP=D*	Grenzwerte nicht einstellbar.
LK.CF	SP=E*	Grenzwerte einstellbar.
LK.CF	RS=D	RESET-Taste inaktiv
LK.CF	RS=E	RESET-Taste aktiv

* Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Einstellung der Hardware-Programmiersperren (Steckbrückengruppe S3, Manual Seite 4).

Lockout Configuration-Einstellung mit der MENU-Taste speichern.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

___ Einstellung ab Werk

Programmpunkt **bRit** (Brightness)) Helligkeit der Anzeige

Menü	Auswahl	Beschreibung
bRit	M.brt	Mittlere Helligkeit (Medium Brightness)
bRit	L.brt	Geringe Helligkeit (Low Brightness)
bRit	H.brt	Hohe Helligkeit (High Brightness)

Der gewünschte Programmpunkt wird mit der TARE-Taste angefahren, mit der MAX-Taste wird der Parameter eingestellt. Mit der MENU-Taste wird die vorgenommene Einstellung gespeichert.

Durch einmaliges Drücken der RESET-Taste wird der vorherige Programmpunkt nochmals aufgerufen, durch 2-maliges Drücken der RESET-Taste nacheinander wird die Programmierung abgebrochen.

___ Einstellung ab Werk

11.1 Menü in der Übersicht

INP, Einstellung des Meßbereiches.

INPT	100m	Meßbereich 100 mV
INPT	±50m	Meßbereich ±50 mV
INPT	10 V	Meßbereich 10 V
INPT	±5 V	Meßbereich ±5 V
INPT	<u>0 - 20</u>	Meßbereich 0/4 - 20 mA

DEC.P, Einstellung des Dezimalpunktes.

DEC.P	<u>FFFF</u>	Position des Dezimalpunktes
DEC.P	FFF.F	Position des Dezimalpunktes
DEC.P	FF.FF	Position des Dezimalpunktes
DEC.P	F.FFF	Position des Dezimalpunktes

RD.S.O, Skalierung der Anzeige.

RD.S.O	IN 1	Eingabe Meßsignal Lo
RD.S.O	RD 1	Anzeige bei Meßsignal Lo
RD.S.O	IN 2	Eingabe Meßsignal Hi
RD.S.O	RD 2	Anzeige bei Meßsignal Hi

RD.CF, Aktivieren der Autotrierfunktion und Einstellung der internen Auflösung.

RD.CF	<u>R1=T</u>	Autotrierfunktion aktiv
RD.CF	R1=N	Autotrierfunktion inaktiv

RD.CF	R2=0	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 1 µV, bei bipolaren Eingängen 5 µV
RD.CF	R2=1	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 2 µV, bei bipolaren Eingängen 10 µV
RD.CF	R2=2	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 3 µV, bei bipolaren Eingängen 15 µV
RD.CF	R2=3	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 5 µV, bei bipolaren Eingängen 25 µV
RD.CF	<u>R2=4</u>	Interne Auflösung bei unipolaren Spannungseingängen 10 µV, bei bipolaren Eingängen 25 µV

RD.CF	<u>R3=F</u>	Intelligenter Filter für Anzeige aktiv
RD.CF	R3=U	Filter inaktiv

COLR (Color), Displayfarbe rot, orange oder grün

COLR	<u>REd</u>	Displayfarbe rot
COLR	AMbR	Displayfarbe orange
COLR	GRN	Displayfarbe grün

S1 CF, Funktion des Grenzwertes 1. Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-x1x.

S1.CF	<u>S.1=A</u>	Grenzwert 1 arbeitet als Hi-Alarm (bei Überschreitung aktiv)
S1.CF	S.1=B	Grenzwert 1 arbeitet als Lo-Alarm (bei Unterschreitung aktiv)

S1.CF	<u>S.2=U</u>	Grenzwert 1 arbeitet im Nicht-Quittierbetrieb
S1.CF	S.2=L	Grenzwert 1 arbeitet im Quittierbetrieb (Grenzwertüberschreitung muß quittiert werden)

S2 CF, Funktion des Grenzwertes 2. Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-x1x.

S2.CF	<u>S.1=A</u>	Grenzwert 2 arbeitet als Hi-Alarm (bei Überschreitung aktiv)
S2.CF	S.1=B	Grenzwert 2 arbeitet als Lo-Alarm (bei Unterschreitung aktiv)

S2.CF	<u>S.2=U</u>	Grenzwert 2 arbeitet im Nicht-Quittierbetrieb
S2.CF	S.2=L	Grenzwert 2 arbeitet im Quittierbetrieb (Grenzwertüberschreitung muß quittiert werden)

S1.DB, Einstellung Hysterese Grenzwert 1. Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-x1x.

S1.DB	0...9999	Hysterese für Grenzwert 1 in Digit
-------	----------	------------------------------------

S2.DB, Einstellung Hysterese Grenzwert 2. Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-x1x.

S2.DB	0...9999	Hysterese für Grenzwert 2 in Digit
-------	----------	------------------------------------

OT.CF, Konfiguration des Analogausgangs. Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-xx1.

OT.CF O.1=D Analogausgang inaktiv (disabled)
OT.CF O.1=E Analogausgang aktiv (enabled)

OT.CF O.2=V Analogausgang 0 - 10 V (Volt)
OT.CF O.2=C Analogausgang 0/4 - 20 mA (Current)

OT.CF O.3=A Analogausgang arbeitet im Normalbetrieb
OT.CF O.3=P Analogausgang arbeitet als P-Regler

Der nachfolgende Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung O.3=P

OT.CF O.4=D P-Regler Analogausgang arbeitet in direkter Funktion (Direct)
OT.CF O.4=R P-Regler Analogausgang arbeitet in umgekehrter Funktion (Reverse)

Der nachfolgende Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung O.2=V und O.3=P

OT.CF O.5=F P-Regler Analogausgang arbeitet mit 0 - 10 V
OT.CF O.5=H P-Regler Analogausgang arbeitet mit 0 - 5 V

OT.S.O, Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang. Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-xx1.

OT.S.O RD 1 Anzeige für Analogausgang Lo
OT.S.O OUT.1 Analogausgang bei RD1
OT.S.O RD 2 Anzeige für Analogausgang Hi
OT.S.O OUT.2 Analogausgang bei RD2

P.BAND, Proportional-Band bei P-Regelfunktion. Dieser Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung O.3=P.

P.BAND 0...9999 Proportionalbereich des Analogausgangs

M.RST), Kompensierung der Abweichung vom Sollwert bei der P-Regelfunktion des Analogausgangs.

Dieser Programmpunkt erscheint nur bei der Einstellung O.3=P

M.RST 0...9999 Sollwertabweichung bei p-Regelfunktion

LK.CF, Programmiersperren für Grenzwerte und Reset, Programmpunkt erscheint nur bei Modell INFCP-x1x

LK.CF SP=D Grenzwerte nicht einstellbar.
LK.CF SP=E Grenzwerte einstellbar.


LK.CF RS=D RESET-Taste inaktiv
LK.CF RS=E RESET-Taste aktiv

bRit (Brightness) Helligkeit der Anzeige

bRit M.brt Mittlere Helligkeit (Medium Brightness)
bRit L.brt Geringe Helligkeit (Low Brightness)
bRit H.brt Hohe Helligkeit (High Brightness)

____ Einstellung ab Werk

12.0 Funktion der Tastatur im RUN-Mode

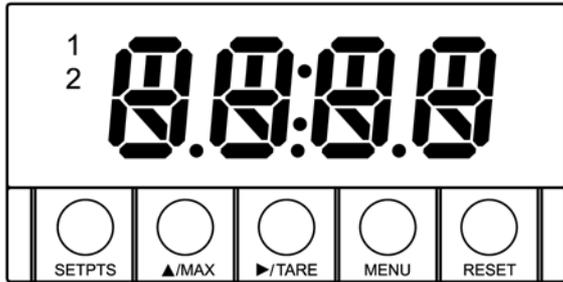

12.1 Abruf des gespeicherten MAX-Wertes.

MAX-Taste drücken

Es wird zwischen momentanem Meßwert und gespeichertem Max-Wert umgeschaltet. Zur Unterscheidung wird der Max-Wert blinkend angezeigt.

12.2 Tarierung

Der Programmpunkt RD.CF muß auf R1=T eingestellt werden.

Drücken Sie die TARE-Taste Die Anzeige geht auf 0000

Um die Tarierung wieder aufzuheben, muß die RESET-Taste gedrückt werden.

12.3 Quittierung bei Grenzwertüberschreitung

Eine Quittierung bei Grenzwertüberschreitung ist nur bei Programmierung **S1.CF / S2.CF S.2=L** (Quittierbetrieb der Grenzwerte) nötig.

Drücken Sie die RESET-Taste

Es erscheint kurzzeitig SP.RS (Setpoint Reset) in der Anzeige, die Grenzwertüberschreitung wird quittiert.

13.0 Meldungen während dem Programmieren und Fehlermeldungen

Meldung	Funktion	Beschreibung
LOCK	Tastatur gesperrt	Steckbrücke S3-E gesteckt, Tastatur bis auf Abfrage bzw. Einstellung der Grenzwerte gesperrt. Ggf. S3-E entfernen.
RST	Reset	Hard-Reset beim Einschalten bzw. beim Beenden der Programmierung
INPT	Input	Art des Meßsignales z.B. 0 - 100 mV, 0 - 20 mA...
DEC.P	Decimal Point	Dezimalpunkt
RD.S.C	Reading Scale und Offset	Skalierung der Anzeige
RD.CF	Reading Configuration	Allgemeine Funktionen
S1.CF	Setpoint 1 Configuration	Funktion Grenzwert 1
S2.CF	Setpoint 2 Configuration	Funktion Grenzwert 2
S1.DB	Setpoint 1 Deadband	Hysterese Grenzwert 1
S2.DB	Setpoint 2 Deadband	Hysterese Grenzwert 2
OT.CF	Output Configuration	Funktion des Analogausgangs
OT.S.O	Output Scale und Offset	Skalierung des Analogausgangs im Normalbetrieb
+ OL	+ Overload	Meßsignal Überschreitung
- OL	- Overload	Meßsignal Unterschreitung
RS.OF	Resolution Overflow	Meßsignal kann mit der gewählten Auflösung nicht mehr dargestellt werden
9999		Überschreitung des darstellbaren Anzeigebereiches
-1999		Unterschreitung des darstellbaren Anzeigebereiches
ER1	ERROR 1	Fehler in der 2-Koordinaten-Skalierung
T.RS	Tare Reset	Rücksetzung der Tarierung
SP.RS	Setpoint Reset	Quittierung bei Grenzwertüberschreitung
SP1	Setpoint 1	Wert Grenzwert 1
SP2	Setpoint 2	Wert Grenzwert 2
NT.CF	EEPROM-Fehler	Gerät ins Werk einschicken

14.0 Spezifikationen

Meßsignaleingänge

Eingangsbereiche	0 - 100 mV, ± 50 mV, 0 - 10 V, ± 5 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Isolationsspannung	354 V Spitze nach IEC Vorschriften
NMR	60 dB
CMR	120 dB
Max. Signalsp.	Maximal 240 V eff für Spannungseingangsbereiche, 200 mA für Stromeingangsbereiche
Eingangswiderst.	100 M Ω für Bereich 100 mV oder ± 50 mV, 1 M Ω für Bereich 10 V oder ± 5 , 5 Ω für Meßbereich 20 mA

Anzeige

21 mm-9-Segment LED-Anzeige mit programmierbarer Displayfarbe rot, orange oder grün

Analog/Digitalumsetzer

Technik	Dual Slope
Interne Auflösung	15 Bit
Meßrate	3 M/sec.
Polaritätsanzeige	Automatisch

Genauigkeit bei 25 °C

Größter Fehler	$\pm 0,03$ % der Anzeige ± 1 Digit
Temperaturkoeffizient	± 50 ppm/°C
Ansprechzeit	1 - 2 sec.
Warmlaufzeit	30 Min.

Analogausgang INFCP-xx1 galv. nicht getrennt

Signalpegel	0 - 10 V, 4 - 20 mA oder 0 - 20 mA
Funktion	Feste Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang oder P-Regelfunktion in Verbindung mit Grenzwert 1
Linearität	0,2 %
Lastregulierung	1,1 %
Netzspannungsreg.	0,02 % pro Änderung der Netzspannung um 1 V
Sprungantwort	2 - 3 sec. auf 99 % des Endwertes

Analogausgang INFCP-xx2 galv. getrennt

Isolationsspannung	1000 V zwischen Meßsignaleingang und Analogausgang
Signalpegel	0 - 10 V, 4 - 20 mA oder 0 - 20 mA
Funktion	Feste Zuordnung der Anzeige zum Analogausgang oder P-Regelfunktion in Verbindung mit Grenzwert 1
Linearität	0,2 %
Sprungantwort	2 - 3 sec. auf 99 % des Endwertes

Aufnehmersversorgung

**24 V max. 25 mA, 12 V max. 50 mA, 10 V max. 120 mA oder 5 V max. 60 mA bei Modell INFCP-1xx.
Bei Modell INFCP-4xx mit 9 – 32 VDC Versorgung max. 30 mA bei allen Versorgungsspannungen**

Stromversorgung

Spannung	115 VAC oder 230 VAC ± 15 % 9 - 32 VDC, galvanisch getrennt
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	6 Watt

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 % bei 40 °C (nicht kondensierend)

Mechanische Daten

Ausschnittsmaße	92 x 45 mm
Abmessungen	96 x 48 x 156 mm (B x H x T)
Gewicht	574 g
Gehäusematerial	Polykarbonat, 94 V-0 UL

Relaiskontakte

Belastbarkeit	max. 230 VAC/30 VDC, 6 A
Ausführung	Wechselkontakte
Entstörung	RC-Glied mit 2500 pF, 200 Ω

Schutzart

Frontseitig	IP20 nach DIN 40050.
Rückseitig	IP20 nach DIN 40050.

GARANTIEBEDINGUNGEN

OMEGA garantiert, dass die Geräte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantiedauer beträgt 13 Monate, gerechnet ab dem Verkaufsdatum. Weiterhin räumt OMEGA eine zusätzliche Kulanzzeit von einem Monat ein, um Bearbeitungs- und Transportzeiten Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass diese nicht zu Lasten des Anwenders gehen.

Wenn eine Fehlfunktion auftreten sollte, muss das betroffene Instrument zur Überprüfung an OMEGA eingeschickt werden. Bitte wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an die Kundendienstabteilung, um eine Rückgabenummer (AR) zu erhalten. Wenn OMEGA das Instrument bei der Überprüfung als defekt befindet, wird es kostenlos ausgetauscht oder instandgesetzt. OMEGAs Garantie erstreckt sich nicht auf Defekte, die auf Handlungen des Käufers zurückzuführen sind. Dies umfasst, jedoch nicht ausschließlich, fehlerhafter Umgang mit dem Instrument, falscher Anschluss an andere Geräte, Betrieb außerhalb der spezifizierten Grenzen, fehlerhafte Reparatur oder nicht autorisierte Modifikationen. Diese Garantie ist ungültig, wenn das Instrument Anzeichen unbefugter Eingriffe zeigt oder offensichtlich aufgrund einer der folgenden Ursachen beschädigt wurde: exzessive Korrosion, zu hoher Strom, zu starke Hitze, Feuchtigkeit oder Vibrationen, falsche Spezifikationen, Einsatz in nicht dem Gerät entsprechenden Applikationen, zweckfremder Einsatz oder andere Betriebsbedingungen, die außerhalb OMEGAs Einfluss liegen. Verschleißteile sind von dieser Garantie ausgenommen. Hierzu zählen, jedoch nicht ausschließlich, Kontakte, Sicherungen oder Triacs.

OMEGA ist gerne bereit, Sie im Bezug auf Einsatz- und Verwendungs möglichkeiten unserer Produkte zu beraten.

OMEGA übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler, Irrtümer oder Unterlassungen sowie für Schäden, die durch den Einsatz der Geräte entsprechend der von OMEGA schriftlich oder mündlich erteilten Informationen entstehen.

OMEGA garantiert ausschließlich, dass die von OMEGA hergestellten Produkte zum Zeitpunkt des Versandes den Spezifikationen entsprechen und frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern sind. Jegliche weitere Garantie, ob ausdrückliche oder implizit angenommene, einschließlich der der Handelsfähigkeit sowie der Eignung für einen bestimmten Zweck ist ausdrücklich ausgeschlossen. Haftungsbeschränkung: Der Anspruch des Käufers ist auf den Wert des betroffenen Produkts/Teiles begrenzt. Ein darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen, unabhängig davon, ob diese aus Vertragsbestimmungen, Garantien, Entschädigung oder anderen Rechtsgründen hergeleitet werden. Insbesondere haftet OMEGA nicht für Folgeschäden und Folgekosten.

SONDERBEDINGUNGEN: Die von OMEGA verkauften Produkte sind weder für den Einsatz in medizintechnischen Applikationen noch für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen ausgelegt. Sollten von OMEGA verkaufte Produkte in medizintechnischen Applikationen, in kerntechnischen Einrichtungen, an Menschen oder auf andere Weise missbräuchlich oder zweckfremd eingesetzt werden, übernimmt OMEGA keinerlei Haftung. Weiterhin verpflichtet sich der Käufer, OMEGA von jeglichen Ansprüchen und Forderungen schadlos zu halten, die aus einem derartigen Einsatz der von OMEGA verkauften Produkte resultieren.

RÜCKGABEN/REPARATUREN

Bitte richten Sie alle Reparaturanforderungen und Anfragen an unsere Kundendienst abteilung. Bitte erfragen Sie vor dem Rücksenden von Produkten eine Rückgabenummer (AR), um Verzögerungen bei der Abwicklung zu vermeiden. Die Rückgabenummer muss außen auf der Verpackung sowie in der entsprechenden Korrespondenz angegeben sein.

Der Käufer ist für Versandkosten, Fracht und Versicherung sowie eine ausreichende Verpackung verantwortlich, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden.

Wenn es sich um einen Garantiefall handelt, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, bevor Sie sich an OMEGA wenden:

1. Die Auftragsnummer, unter der das Produkt bestellt wurde.
2. Modell und Seriennummer des Produkts.
3. Reparaturanweisungen und/oder Fehlerbeschreibung.

Wenn es sich nicht um einen Garantiefall handelt, teilt Ihnen OMEGA gerne die aktuellen Preise für Reparaturen mit. Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, bevor Sie sich an OMEGA wenden:

1. Die Auftragsnummer, unter der die Instandsetzung bestellt wird.
2. Modell und Seriennummer des Produkts.
3. Reparaturanweisungen und/oder Fehlerbeschreibung.

OMEGA behält sich technische Änderungen vor. Um Ihnen jederzeit den neuesten Stand der Technologie zur Verfügung stellen zu können, werden technische Verbesserungen auch ohne Modellwechsel implementiert.

OMEGA ist eine eingetragene Marke der OMEGA ENGINEERING, INC.

© Copyright OMEGA ENGINEERING, INC. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der OMEGA ENGINEERING, INC weder vollständig noch teilweise kopiert, reproduziert, übersetzt oder in ein elektronisches Medium oder eine maschinenlesbare Form übertragen werden.

Für Ihren gesamten Bedarf der Mess- und Regeltechnik **OMEGA ... Ihr Partner**

Online-Webshop www.omega.de

TEMPERATUR

- ☑ Thermoelement-, Pt100- und Thermistorfühler, Steckverbinder, Zubehör
- ☑ Leitungen: für Thermoelemente, Pt100 und Thermistoren
- ☑ Kalibriergeräte und Eispunkt-Referenz
- ☑ Schreiber, Regler und Anzeiger
- ☑ Infrarot-Pyrometer

DRUCK UND KRAFT

- ☑ Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken
- ☑ Wägezellen und Druckaufnehmer
- ☑ Positions- und Wegaufnehmer
- ☑ Instrumente und Zubehör

DURCHFLUSS UND FÜLLSTAND

- ☑ Massedurchflussmesser und Durchflussrechner
- ☑ Strömungsgeschwindigkeit
- ☑ Turbinendurchflussmesser
- ☑ Summierer und Instrumente für Chargenprozesse

pH/LEITFÄHIGKEIT

- ☑ pH-Elektroden, pH-Messgeräte und Zubehör
- ☑ Tisch- und Laborgeräte
- ☑ Regler, Kalibratoren, Simulatoren und Kalibriergeräte
- ☑ Industrielle pH- und Leitfähigkeitsmessung

DATENERFASSUNG

- ☑ Kommunikations-gestützte Erfassungssysteme
- ☑ PC-Einsteckkarten
- ☑ Drahtlose Sensoren, Messumformer, Empfänger und Anzeigen
- ☑ Datenlogger, Schreiber, Drucker und Plotter
- ☑ Software zur Datenerfassung und -analyse

HEIZELEMENTE

- ☑ Heizkabel
- ☑ Heizpatronen und -streifen
- ☑ Eintauchelemente und Heizbänder
- ☑ Flexible Heizelemente
- ☑ Laborheizungen

UMWELTMESSTECHNIK

- ☑ Mess- und Regelinstrumentierung
- ☑ Refraktometer
- ☑ Pumpen und Schläuche
- ☑ Testkits für Luft, Boden und Wasser
- ☑ Industrielle Brauchwasser- und Abwasserbehandlung
- ☑ Instrumente für pH, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff